

**AZ ELSŐ LÉPÉSEK
VEZETŐK SZÁMÁRA**



**Cisco Unified IP-telefon
8941 és 8945**

- 1 Tárcsázás
- 2 Hívás bontása
- 3 Hívás felvétele
- 4 Elnémítás
- 5 Átirányítás
- 6 Minden hívás átirányítása
- 7 Tartás
- 8 Ne zavarj
- 9 Konferenciabeszélgetés
- 10 Átadás
- 11 Híváselőzmények

- 12 Címtárak
- 13 Megosztott vonalak
- 14 Hangposta
- 15 Tippek

Megjegyzés A legjobb eredmény érdekében


1 Tárcsázás

A tárcsázáshoz emelje fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a számot. Vagy:

- Nyomjon meg egy olyan hívásgombot  , amelyik nem világít.
- Nyomja meg az **Új hívás** funkciógombot.
- Nyomja meg a (nem világító) fejbeszélő gombot  vagy kihangosító gombot  .

Tárcsázás a híváselőzményekből

1. Nyomja meg a Navigációs oszlopban a lefelé nyílát.
2. Görgessen a kívánt számra, és nyomja meg a navigációs pad **Választ** gombját vagy a **Hívás** gombot.

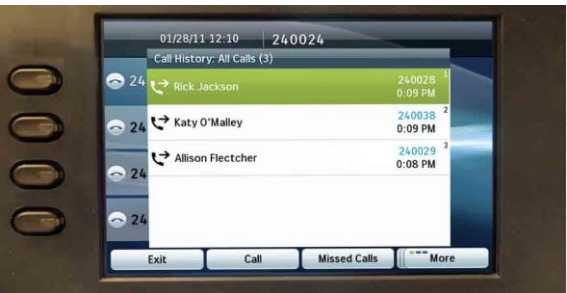

Az utoljára hívott szám újrahívása

Nyomja meg az **Újrahív** funkciógombot.

Gyorshívás

Írjon be egy gyors hívó kódot, miközben a kézibeszélő le van téve (illetve nincs tárcsahang), majd nyomja meg a **Gyors hívó** funkciógombot.

A rendszergazda segítségével a Felhasználói beállítások weboldalakon beállíthatja a gyors hívókat.

2 Hívás bontása

A hívás befejezéséhez tegye a helyére a kézibeszélőt. Vagy:

- Nyomja meg a **Hívás vége** funkciógombot.
- Nyomja meg a (világító) fejbeszélő gombot  vagy kihangosító gombot  .

3 Hívás felvétele

Kicsengő hívás  felvételéhez emelje fel a kézibeszélőt. Vagy:

- Nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot .
- Nyomja meg a (nem világító) fejbeszélő vagy kihangosító gombot .
- Nyomja meg a navigációs pad **Választ** gombját. .



Hívásvárakoztatás

Ha egy második hívás érkezik, miközben az első hívás aktív, megjelenik a második hívás.



A második hívás felvételéhez és az első hívás automatikus tartásba helyezéséhez nyomja meg a sárgán villogó hívásgombot .

Több vonal

Több vonal használata esetén a **Minden hívás** gomb megnyomásával megtekintheti az összes vonal hívásait (a régebbiek vannak felül). Ellenkező esetben a telefon csak a kiválasztott vonal hívásait jeleníti meg.

Ha tudni szeretné, melyik vonal van kiválasztva, keresse meg, hogy melyik vonal címkéjén (a képernyő bal oldalán), illetve a fejlécsávon (a képernyő tetején) melyik melléken van kék ikon.

A Minden hívás nézet az elsődleges melléket használja.

4 Elnémítás

- Az elnémítást az **Elnémítás** gomb  megnyomásával tudja be- és kikapcsolni. Ha az elnémítás be van kapcsolva, az Elnémítás gomb pirosan világít.
- A videó elnémítását a **VideóKi** gomb  megnyomásával tudja be- és kikapcsolni. Ha a videó elnémítása be van kapcsolva, a VideóKi gomb pirosan világít.

5 Átírányítás

Az Átírányítás funkcióval átírányíthat egy kicsengő vagy aktív hívást a hangpostára vagy egy másik (a rendszergazda által előzetesen beállított) telefonszámra. A tartásba helyezett hívást vissza kell vennie, mielőtt átírányíthatná.

Az átírányítás csak a kijelölt hívást befolyásolja. Ha szükséges, először görgessen a hívásra, mielőtt megnyomná az **Átírányítás** gombot.

6 Minden hívás átírányítás a

1. Nyomja meg az **Összes tov.** funkciógombot.
2. Írjon be egy telefonszámot, válasszon egy számot a híváselőzményekből, vagy nyomja meg az **Üzenetek** gombot  (a hangpostára való átírányításhoz).
3. Keresse meg az Összes továbbítása ikont

 a képernyőn.

4. A hívásátírányítás visszavonásához nyomja meg az **Átírányítás kikapcsolva** funkciógombot.

A rendszergazda segítségével a

Felhasználói beállítások weboldaláról távolról irányíthat át hívásokat.

7 Tartás

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot .

Megjelenik a tartás ikon , és a megfelelő hívásgomb zölden pulzálni kezd.

2. A kijelölt hívás visszavételéhez nyomja meg a zölden pulzáló gombot, a **Visszav** funkciógombot, vagy a navigációs pad **Választ** gombját. (A **Tart** gomb újbóli megnyomásával nem veszi vissza a hívást.)

8 Ne zavarj

A Ne zavarj állapotot a **NeZavar** gomb megnyomásával tudja be- és kikapcsolni .
Ha be van kapcsolva a Ne zavarj mód, akkor a telefon elnémítja a csengőt, és blokkolhatja a vizuális értesítéseket az új hívásokról.

9 Konferenciabeszélgetés

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Indítson új hívást.
3. Nyomja meg a **Konferencia** gombot (mielőtt a hívást a másik fél felvette, vagy annak utána).

A konferencia megkezdődik, és a telefonon a hívóazonosító helyett a „Konferencia” felirat olvasható.



4. Ismétlje meg a műveletet a többi résztvevővel is.
A konferencia akkor ér véget, ha minden résztvevő letette.

Tartott hívás hozzáadása konferenciához

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Nyomja meg a konferenciához hozzáadni kívánt híváshoz tartozó, zölden pulzáló hívásgombot .

Vagy ha a tartott hívás egy másik vonalon van, nyomja meg az **Aktív hívások** funkciógombot, válasszon egy hívást a listából, és nyomja meg a **Konfer** funkciógombot.

A konferencia akkor ér véget, ha minden résztvevő letette.

Konferenciabeszélgetés résztvevőinek megtekintése és eltávolítása

A konferenciabeszélgetés közben nyomja meg a **Részletek megtekintése** funkciógombot. Ha el szeretne távolítani egy résztvevőt a konferenciabeszélgetésből, jelölje ki a nevét, és nyomja meg az **Eltáv** funkciógombot.

10 Átadás

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg az **Átadás** gombot .
2. Hívja fel azt a személyt, akinek a hívást át szeretné adni.
3. Nyomja meg az **Átad** gombot (mielőtt a hívást a másik fél felvette, vagy annak utána).

Az átadás befejeződött. A telefon képernyőjén egy megerősítő üzenet jelenik meg erről.

11 Híváselőzmények

Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot , és válassza a **Híváselőzmények** lehetőséget.

Az utolsó 150 hívás az alábbi hívásokat tartalmazza:

- Nem fogadott hívások
- Tárcsázott hívások
- Fogadott hívások

A tárcsázáshoz görgessen a kívánt hívásra, és nyomja meg a navigációs pad **Választ** gombját vagy a **Hívás** gombot.

Adott hívás részleteinek megtekintéséhez jelölje ki a hívást, és nyomja meg ezeket a funkciógombokat: **Tovább > Részletek**.

Az új nem fogadott hívások megtekintése

1. Lépjen be a híváselőzményekbe.
2. Nyomja meg a **Nem fogadott hívások** funkciógombot.

12 Címtárak

1. Nyomja meg a **Kapcsolatok** gombot, és válasszon egy címtárat.
2. Írja be a keresési feltételt, és nyomja meg az **Indít** funkciógombot.
3. A tárcsázáshoz görgessen a kívánt számra, és nyomja meg a navigációs pad **Választ** gombját vagy a **Hív** gombot.

13 Megosztott vonalak

Ha közös vonalat használ egy munkatársával vagy a titkárával:

- Ön és a munkatársa is felveheti a megosztott vonalon kicsengő hívást.
- Ha a munkatársának egy hívása van a megosztott vonalon, akkor az Ön telefonján a megosztott vonal gombja pirosan világít, és a hívás megjelenik a képernyőn.
- Amikor a munkatársa tartásba helyez egy hívást, az Ön telefonján a hívás gombja pirosan villog. A hívást Ön és a munkatársa is visszaveheti.

Privát hívások és a Belép funkció

Ön és munkatársa a Titkosítás funkcióval beállíthatja, hogy a hívások megjelenjenek a másik személy képernyőjén.

Ha munkatársa nem használja a Titkosítás funkciót, Ön a telefonján lévő piros hívásgomb megnyomásával beléphet a megosztott vonalon lévő hívásba, ezzel konferenciabeszélgetést létrehozva.

14 Hangposta

Új üzenet jelzése:

- Folyamatosan világító piros lámpa a kézibeszélőn.



- Szaggatott sávszó a vonalon (ha engedélyezve van).
- Hangposta ikon a hívás gombja mellett (tartalmazhatja az üzenetek számát is).

Üzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot, és kövesse a hangutasításokat.

15 Tippek

Mire valók a képernyő melletti gombok?

A képernyő bal oldalán lévő gombok a vonal- (és szolgáltatás-) gombok. A vonalgombokkal módosíthatja a vonalnézetet, de a vonalgombok nem befolyásolják az aktív hívásokat.

Hol található a funkciógombok?

A képernyő alatt négy funkciógomb található. A további funkciógombok megjelenítéséhez nyomja meg a **Tovább** gombot.

Hogyan lehet elnémitani a telefon csengését?

A telefon csengése közben nyomja meg egyszer a hangerő gomb bal oldalát.

Hogyan lehet a csengőhangot megváltoztatni?

1. Válassza az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Csengőhang** lehetőséget, majd válasszon vonalat, és nyomja meg a **Megnyitás** funkciógombot.
2. Válasszon csengőhangot, és nyomja meg a **Lejátsz**, majd a **Beállítás** funkciógombot.

Mire jó a Vissza gomb?

A **Vissza** gomb megnyomásával visszaléphet az alkalmazásokban és a menükben.

Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10451/products_user_guide_list.html

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1408 527-0883
A Cisco, a Cisco Systems, a Cisco logó és a Cisco Systems logó a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyes más országokban.
A dokumentumban vagy a webhelyen említett összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.
A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (0705R)
© 2011 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.
Kiadás dátuma: 2011. február 14. OL-20436-01